



Gebruikshandleiding Para SC

– 9x drukken op groene knop voor settings:

– 3x stand op Δp -c

– 3x stand op Δp -v

– 3x vast toerental 1, 2, 3 [RPM]

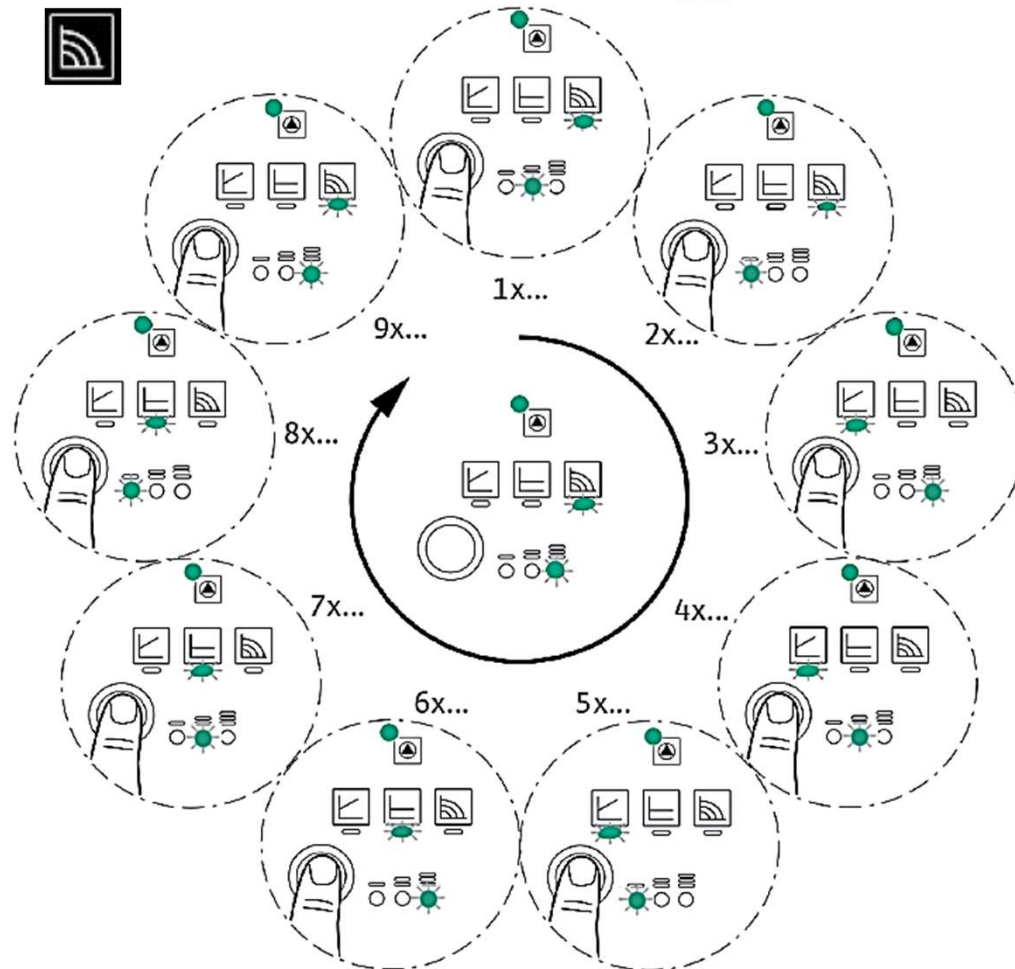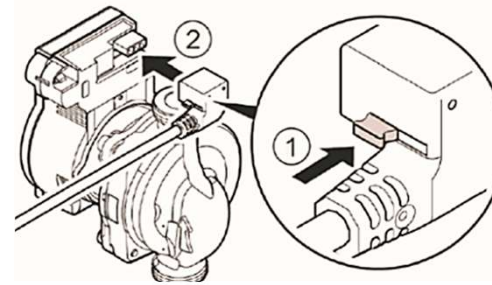


Para SC – extra functies

– **Ontluchtingsroutine:**

- activeren = 3 sec. inhouden drukknop
groene LED's blinken op en neer
- Weer 3 sec. inhouden voor afbreken

Air-venting mode

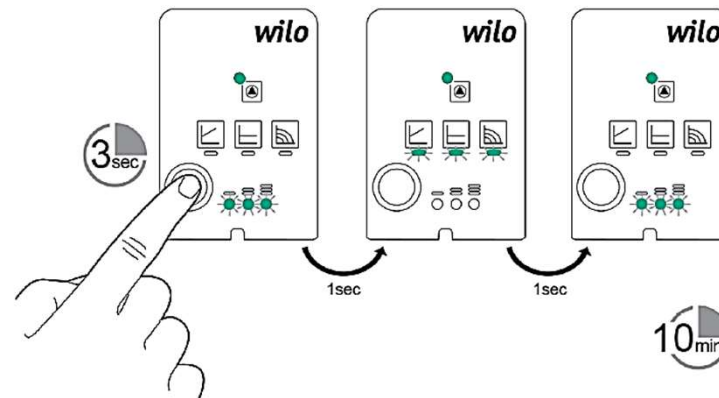


Middels een kort rood LED signaal wordt de gekozen stap van 3, 5 of 8 sec. bevestigd!



– **Manuele re-start:**

- activeren = 5 sec. inhouden drukknop
groene LED's maken continue een ronde
- Weer 3 sec. inhouden voor afbreken


Manual restart

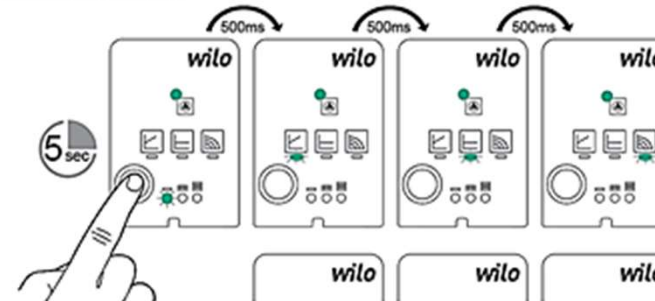

– **Lock/unlock functie:**

- activeren = 8 sec. inhouden drukknop
- de-activeren = 8 sec. inhouden drukknop

Lock & unlock

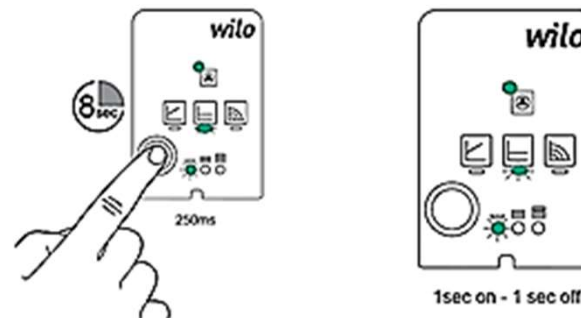

Para SC/U


- Para SC/U heeft optimale grafiek voor toepassing op een vloerverwarming verdeler
- Kies Δp -c modus voor:
 - I: 2m (20kPa)
 - II: 3m (30kPa) Advies stand bij groeps lengte tot 90m individueel
 - III: 4.5m (45kPa) Advies stand bij groeps lengte tot 120m individueel



HU 25

HU 15

Para SC pompcurve (standaard)

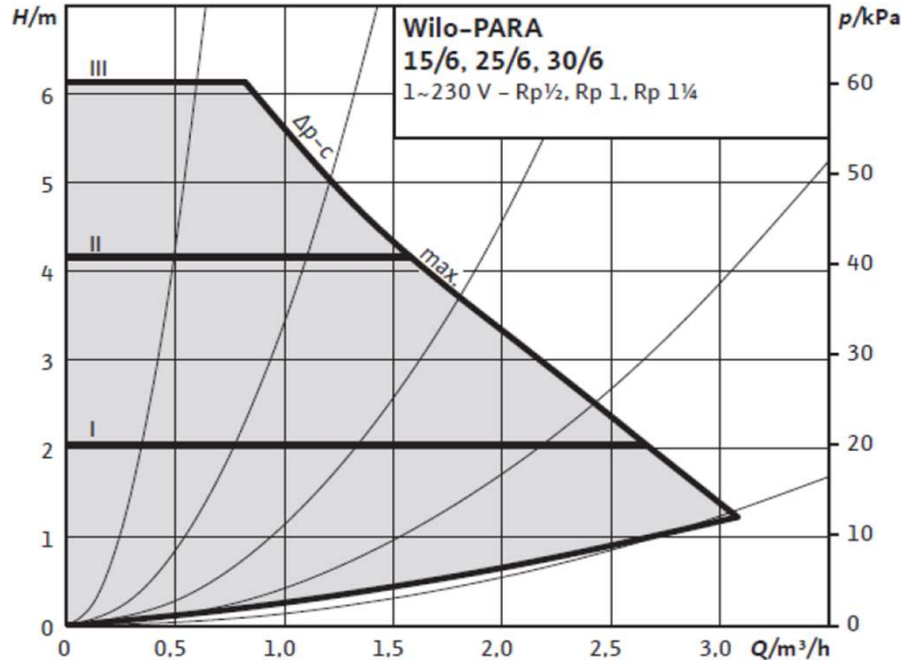

Para SC/U pompcurve

